El radio puede reducirse hasta un 30% con el tornillo de retención de la boquilla. [Esto puede alterar la uniformidad en la modalidad de chorro].

■ Nota: Todos los indices de irrigación se calculan para ángulos de unicionamiento de 180 grados. Para indices de irrigación con el aspersor en un ángulo de 360 grados, es necesario dividir por 2.
■ Indica espacio cuadrado.
▲ Indica marco triangular leguliáterol. Los datos representan los resultados de la prueba con viento cero. Ajustar egudn las condiciones Locales.
El radio puede reducirse hasta un 30% con el fornillo de retención de la El radio puede reducirse hasta un 30% con el fornillo de retención de la superación de la contracta de la

Représente un espacement triangulaire.
Les données correspondent a des testes effectués par vent nul.
La portée peut être réduite de 30 % avec une vis d'arrêt frique de modification de l'uniformité de la forme du jet.

Graque de modification de l'uniformité de la forme du jet.

| Memarque: Tous les taux de précipitation sont calculés pour un sect de 180°. Pour le taux de précipitation d'un secteur de 360°, divisez la valeur par deux.

■ Représente un espacement carré.

■ Proprésente un espacement carré.

əjzzoN	Pressure PSI	Radius ff.	WoJ7 MGĐ	Precip	in/hr. ▲
	30	ΙZ	2.1	0.52	19.0
lΠ	07	77	がし	۷۶٬۵	79.0
	20	97	۲.۱	87.0	99.0
77	09	58	8.f	77.0	15.0
	30	87	8.1	<del>ታ</del> ታ 0	15.0
	07	32	1.2	65.0	97.0
	20	7E	7.2	07.0	97.0
Г3	09	98	2.5	75.0	£7 <sup>.</sup> 0
	30	33	6.2	15.0	0.59
	07	37	7°E	87.0	99.0
	20	38	9.5	67.0	75.0
カコ	09	07	l`†	67.0	75.0
	30	32	8.6	١٢.0	68.0
	07	32	7.4	69.0	08.0
	90	37	0.6	07.0	18.0
	09	38	₱°G	89.0	6Ľ.0

ow angle nozzles • Buses a faible angle de trajectoire

Radius can be reduced by up to 30% with nozzle retaining screw. [This may alter the uniformity of the spray pattern.] condinons.

Data represent test results in zero wind. Adjust for local

■ Denotes equilateral triangular spacing.

■ Denotes square spacing.

■ Note: All precipitation rates calculated for 180 degree operation. For the precipitation rate for a 360 degree sprinkler, divide by 2.

BODUILLAS ESTANDAR						
əjzzoN	Pressure PSI	Radius ft.	WoJ7 MG0	Precip	.nd\ni ▲	
	30	77	8.0	12.0	<del>7</del> 2.0	
l	07	58	ı.ı	72.0	15.0	
	20	56	2.1	72.0	28.0	
7	09	56	£.1	0.30	<b>ታ</b> ይ`0	
	30	32	Z.ſ	72.0	72.0	
	07	38	7.1	62.0	92.0	
	20	38	0.2	72.0	18.0	
7	09	38	1.2	72.0	18.0	
	30	36	7 <sup>.</sup> E	67.0	02.0	
	07	77	3.9	£7'0	67.0	
	20	77	9 <sup>.</sup> 7	97'0	22.0	
T bellstanien9	09	77	8.4	87.0	66.0	
	30	98	9.2	61.0	02.0	
	07	07	3.0	81.0	12.0	
	20	77	7°E	91.0	12.0	
8	09	77	7.5	02.0	62.0	
	30	87	<i>T.T</i>	79.0	<i>ት</i> ሬ'0	
	07	20	0.9	69.0	08.0	
	20	25	8.6	07.0	18.0	
	09	99	0.01	79.0	<u> </u> ታረ'0	

STANDARD NOZZLES • BUSES STANDARD

# Set the Pattern Before Installation

The Voyager II can be set to rotate between 40° and 360° (preset at 180°)

- 1. Turn the top of the head all the way to the left until it stops and then all the way to the right. This is the starting point for the rotation (Figure 1).
- 2. Insert the plastic end of the key into the pattern adjustment hole (Figure 2).
- 3. Turn clockwise to increase rotation; counterclockwise to decrease rotation. Each full turn increases/decreases rotation by 90° (Figure 3).

#### Set the Spray Distance After Installation

Set with water on under system's normal operating

Note: Preinstalled nozzle (# 7) adjusts from 25 ft. to 45 ft. depending on system water pressure.

1. Insert the hex (metal) end of the key into the distance adjustment slot (Figure 2).

2. Turn clockwise to decrease distance; counterclockwise to increase distance.


Caution: DO NOT turn the adjustment screw too far in either direction—screw may come free of threads.



## Replace the Nozzle

See Nozzle Specs for other distance ranges and replace the nozzle if needed.

- 1. To access the nozzle, insert the plastic end of the key into the lifter socket (Figure 2).
- 2. Turn the key 90° and pull upward.
- 3. Firmly grip the sprinkler stem— Note: the spring inside the canister is very strong.
- 4. Insert the hex (metal) end of the key into the distance adjustment slot (Figure 2).

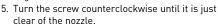

Caution: DO NOT turn the adjustment screw too far in either direction—screw may come free of threads.

- 6. Use pliers to grip the "ears" of the nozzle and pull it out.
- 7. Insert the replacement nozzle with the ears on top and turn the screw back into place (Figure 4).
- 8. Adjust distance if necessary (see Set the Spray Distance).



PN 55070-04 Rev E





portée »). (section « Réglage de la 8. Réglez la portée si nécessaire (figure 4). le haut, et resserrez la vis remplacement, pattes vers 7. Insérez la buse de

logement. la buse et l'extraire de son attraper les « pattes » de Utilisez des pinces pour

d'éviter qu'elle ne se dégage du filetage. excessive - ni dans un sens ni dans l'autre - afin Attention : Ne tournez PAS la vis de réglage de façon montre jusqu'à ce qu'elle ne touche plus la buse.

5. Tournez la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une la clé dans la fente de réglage de la portée (figure 2).

4. Insérez l'extrémité hexagonale (métal) de de la cartouche est très puissant. Remarque: Le ressort situé à l'intérieur

Tenez fermement la tige de l'arroseur.

2. Faites tourner la clé de 90° et tirez logement du poussoir (figure 2). l'extrémité plastique de la clé dans le Pour accéder à la buse, insérez

portées possibles et remplacez la buse si de la buse pour connaître les autres Consultez les caractéristiques techniques

Remplacement de la buse

necessaire.



d'éviter qu'elle ne se dégage du filetage. façon excessive - ni dans un sens ni dans l'autre - afin Attention: Ne tournez PAS la vis de réglage à de d'une montre pour l'augmenter. sens confraire des aiguilles qiminuer la portee et dans le signiffes d'une montre pour

2. Tournez dans le sens des réglage de la portée (figure 2). (metal) de la cle dans la fente de 1. Insérez l'extrémité hexagonale dans le systeme.

réglages entre 7,6 m et 13,7 m, selon la pression de l'eau Logement du pa Remarque : La buse préinstallée (n° 7) permet des condition normale de pression de service.

Effectuez les reglages sans couper l'arrivee d'eau, en

#### Réglage de la portée après l'installation

90° (figure 3). complet augmente ou diminue l'angle de rotation de aiguilles d'une montre pour le diminuer. Chaque tour de rotation et dans le sens contraire des d une montre pour augmenter l'angle

3. Tournez dans le sens des aiguilles

dans l'orifice de réglage du secteur 2. Insérez l'extrémité plastique de la clé

constitue le point de départ de la rotation. puis tournez-la à fond vers la droite. Ceci vers la gauche jusqu'au point d'arrët,

 Tournez le haut de la tête d'arrosage et 360° (préréglage sur 180°).

L'angle de rotation du Voyager II peut être défini entre 40°

Réglage du secteur avant l'installation


**FidrO** 




#### Ajustar la modalidad antes de la instalación

El Voyager II puede ajustarse para una rotación de entre 40° y 360° (predeterminado a 180°)

1. Gire la tapa superior todo lo que pueda hacia la izquierda hasta que se detenga y después realice la misma operación hacia la derecha. Este es el punto de partida de la rotación. (Figura 1).

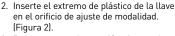

3. Para aumentar la rotación gire en el sentido de las agujas del reloj, y hacia el lado contrario para disminuirla. Cada vuelta entera aumenta o disminuye la rotación en 90° (Figura 3).

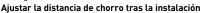

Ajustar con el agua en un sistema normal de presión de

Nota: La boquilla preinstalada (# 7) se ajusta desde 7,62 m a 13,72 m según el sistema de presión del agua.

1. Inserte el extremo hexagonal (metal) de la llave en la ranura de ajuste de distancia (Figura 2).

2. Para aumentar la distancia gire en el sentido de las agujas del reloj, y hacia el lado contrario para disminuirla.


Precaución: NO gire el tornillo de ajuste de forma excesiva en ninguna dirección pues el tornillo podría salirse de las roscas.



## Sustituir la boquilla

Consulte las Especificaciones de boquilla para otros rangos de distancia y sustituya la boquilla si es necesario.

- 1. Para acceder a la boquilla, inserte el extremo de plástico de la llave en el soporte de elevación (Figura 2).
- 2. Gire la llave 90° y tire hacia arriba.
- Fije firmemente el vástago del aspersor- Nota: El resorte del interior del recipiente es muy resistente.
- Inserte el extremo hexagonal (metal) de la llave en la ranura de ajuste de distancia (Figura 2).

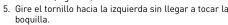

- Precaución: NO gire el tornillo de ajuste de forma excesiva en ninguna dirección pues el tornillo podría salirse de las roscas.
- 6. Utilice unas tenazas para apretar las "orejas" de la boquilla y sacarlas.
- Inserte la boquilla de sustitución con las orejas hacia arriba y vuelva a colocar el tornillo en su lugar (Figura 4).
- 8. Ajuste la distancia si es necesario (véase Ajustar la distancia de chorro).





p 801 295 9820 www.fluid-studio.net 1065 South 500 West Bountiful, Utah 84010

PROOF NO: 2

DATE: 10.13.09

DES: SM SPCK: XX

тов ио: NA

CLIENT: Orbit

**SKU:** 55070 UPC: NA

FILE NAME: 55070-04 rE.indd

software: InDesign CS3

DIMENSIONS:

**FLAT: W:** 5.5" **H:** 8.5" FINISHED: W 5.5" D: " H 4.25"

COLORS Registration

fold color non printing PMS

color non printing

PMS

PRINTED PIECE MUST MEET DESIGNATED SPECIFICATIONS ON THIS FORM.

Printers are responsible for

meeting print production

must be approved by the

client and Fluid Studio.

requirements. Any changes

© 2007 Fluid Studio. This work is the property of Fluid Studio, and cannot be used, reproduced or distributed in any way without their express permission

ADDITIONAL INSTRUCTIONS:

zes cannot be smaller than Translation Proofing code: LB493749